

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

1. Общее:
Аксессуары, показанные на иллюстрациях, могут изменяться в зависимости от модели.

2. Шланг:
Вставьте патрубков шланга в отверстие на верхней крышке. Слегка надавите и поверните примерно на пол-оборота, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать. Против часовой стрелки, чтобы отпустить.

3. Регулировка положения ремня на задней стенке:
На основном ремешке положение можно отрегулировать для вашего комфорта, переместив фиксатор во внутреннее или внешнее положение.

4. Регулировка натяжения ремня:
Вы можете изменить натяжение ремня для вашего комфорта, сформировав пальцем петлю, затем передвинуть завязку через защелку вперед или назад на необходимую длину. Уберите палец. Натяните ремень.

5. Отрегулируйте пылесос так, чтобы он удобно располагался у вас на спине:
Возьмите пылесос, положите руки на плечевые ремни. Застегните зажим для поясного ремня. Отрегулируйте длину. Застегните нагрудный зажим, отрегулируйте ремни вертикально, потянув вниз за оба ремня, как показано на рисунке.

6. Кабель:
Электрический кабель может быть закреплен на поясе с помощью нейлоновой застежки. Скрутите электрический кабель, начиная от аппарата.

7. Включение/выключение:
Подключите кабель к электрической розетке. Нажмите на переключатель ON/OFF.

8. Мешок для пыли:
Если мощность всасывания уменьшается, значит пора поменять пылесборник. Периодически проверяйте мешок, чтобы убедиться, что он не переполнен. Отпустите фиксаторы на верхней крышке. Поднимите верхнюю крышку. Возьмитесь за картонную часть мешка для сбора пыли и осторожно извлеките мешок.

Некоторые типы пылесборников могут быть герметизированы для того, чтобы предотвратить попадание пыли/мусора.

В этом случае: снимите защитную пленку. Установите картонный диск и уплотните мешок.

9. Тканевый фильтр:
При замене мешка для мусора рекомендуем также поменять или почистить тканевый фильтр. Это можно сделать после того, как вы достанете бумажный мешок. Очистите фильтр, хорошенько встряхнув его. Установите его на место или замените его новым, если он изношен или поврежден. Закрепите бумажный мешок, закройте верхнюю крышку и фиксаторы.

10. Фильтр предварительной очистки:
Никогда не работайте без фильтра предварительной очистки, установленного в аппарате. После удаления НЕРА-фильтра (см. пункт № 12 выше) вы можете проверить и при необходимости заменить фильтр предварительной очистки. Отпустите два фиксатора на верхней части двигателя. Снимите контейнер и верхнюю крышку. Установите новый предварительный фильтр в центр верхней части двигателя. Зафиксируйте оба фиксатора вниз.

11. Нижний фильтр:
Нижний фильтр очищает зботанный воздух пылесоса. Рекомендуем г юдически проверять и менять филь жажмите кнопку вниз и откройте крышку. новите фильтр под крышку. Прикрепите его к нижнему краю. Закройте крышку.

12. Соединение изогнутой трубки и рукоятки:
Вставьте рукоятку в изогнутую трубку до тех пор, пока она не будет установлена должным образом.

13. Удлинительная трубка:
Трубка регулируется телескопически. Чтобы отрегулировать длину, требуется удерживать кнопку и одновременно вытягивать или нажимать на трубку. В некоторых вариантах трубка состоит из 2 частей.


14. Круглая насадка для щетки:
Применяется для чистки мягкой мебели и т.д.

15. Комбинированная насадка:
Переключение педали с щетиной - для твердых полов; без щетины - для ковровых покрытий.

16. Щелевая насадка:
Для очистки труднодоступных мест таких, как мебель, радиаторы, углы и стыки.

Инструкция по эксплуатации

Ранцевый пылесос для сухой уборки

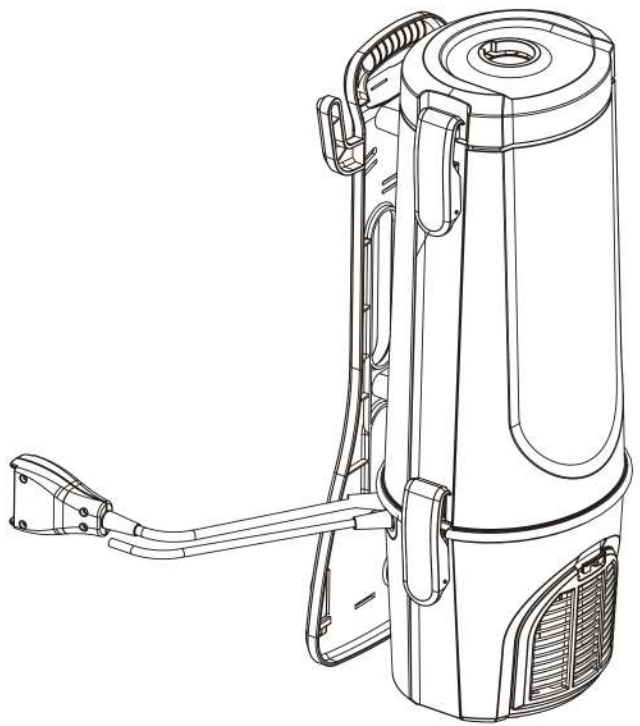

YL6237


Прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по эксплуатации перед началом работы. Сохраните его.



2



2.1

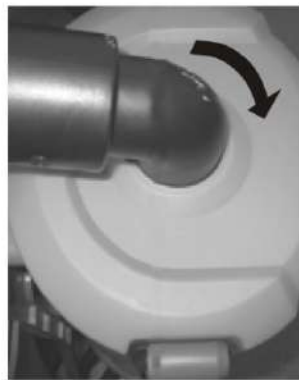

2.2



3



3.1




4



1

12

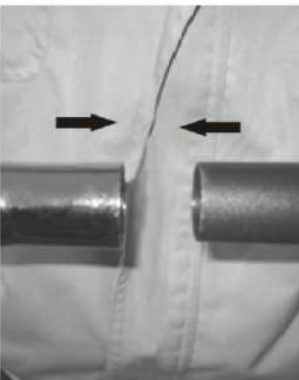

12.1



13



5



5.1



5.2



6.1



6.2



6.3




9.1



9.2



10

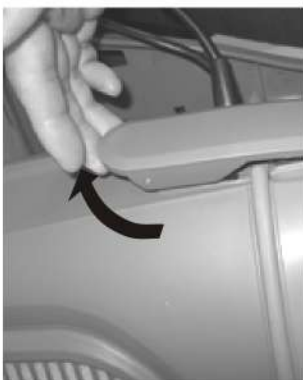

14



15



16



5.3



5.4



5.5



7



7.1




8




10.1




10.2

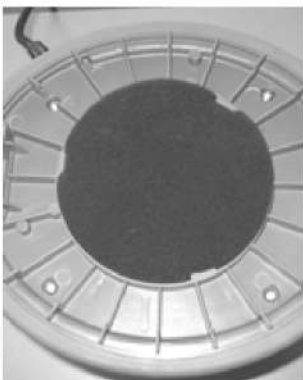

10.3

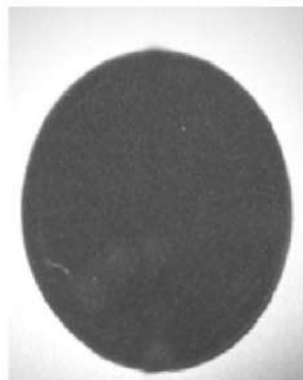

5.6

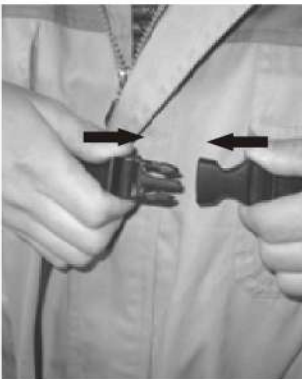

5.7



6



8.1



8.2



9



11



11.1



11.2



5

2

3

4

Меры безопасности

При использовании электрического прибора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности:

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА!

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск пожара,поражения электрическим током или травмы:

1. Этот аппарат подходит для коммерческого использования, так как применяется в гостиницах, школах, больницах, на фабриках, в магазинах и офисах, а также для бытовых целей.
2. Эта машина не подходит для сбора пыли, представляющей опасность для здоровья, если не соблюдены специально разрешенные меры предосторожности.
3. Эта машина предназначена только для сухого мусора и не должна использоваться или храниться на открытом воздухе во влажных условиях. Храните в помещении при температуре от 60 °C -40 °C.
4. Машина не должна использоваться для всасывания воды или других жидкостей.
5. Проводники, находящиеся под напряжением, не должны подвергаться чистке от сухой пыли до отключения их тока. Это делается для того, чтобы избежать короткого замыкания из-за пыли, оставшейся в соплах и трубках.
6. Машина не должна использоваться для сбора горючих или взрывоопасных материалов, а также во взрывоопасной среде.
7. Ни при каких обстоятельствах не следует использовать пылесос для сбора горячего материала, в частности для чистки открытых и закрытых каминов, печей или аналогичных устройств, содержащих теплую золу.
8. Машина не должна использоваться, если на кабеле или вилке имеются какие-либо признаки повреждения. Регулярно проверяйте шнур и вилку на наличие повреждений, особенно, если они были раздавлены, закрыты дверью и тд.
9. Аппарат не должен использоваться, если он неисправен.
10. Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Чтобы вынуть вилку из розетки, беритесь за вилку, а не за шнур.
11. Всегда выключайте этот прибор перед установкой или снятием насадки.
12. При ремонте или замене кабеля

необходимо использовать шнур того же типа который первоначально поставлялся в комплекте. 12а. Если кабель поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным центром или лицом, имеющим аналогичную квалификацию, во избежание опасности. 13. Перед началом любых работ по обслуживанию машины или кабеля вилка всегда должна быть вынута из розетки. 14. Отключайте пылесос перед обслуживанием и когда он не используется. Не оставляйте его без присмотра включенным. 15. Не следует вносить никаких изменений в механические или электронные устройства безопасности. 16. Данное устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или инструктажем. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Обслуживание прибора с двойной изоляцией Прибор с двойной изоляцией маркируется словами "ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ" или символом (квадрат внутри квадрата). В приборе с двойной изоляцией вместо заземления предусмотрены две системы изоляции. На нем не предусмотрено средств заземления. К прибору не следует добавлять средств заземления. Обслуживание такого прибора требует особой осторожности и знаний, должно выполняться квалифицированным сервисным центром. Запасные части должны быть идентичны деталям, которые они заменяют.

Перед использованием аппарата убедитесь, что частота и напряжение, указанные на заводской табличке, соответствуют напряжению сети. Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Аксессуары, показанные на фотографиях, могут отличаться. Размер и качество мусорного мешка и фильтров влияют на эффективность машины. Использование неоригинальных мешков или фильтров может привести к ограничению потока воздуха и перегрузке машины и к аннулированию гарантии. Символ на изделии или упаковке указывает на то, что при утилизации его следует сдать в пункт сбора для вторичной переработки электронных компонентов.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ! Данное устройство соответствует директивам ЕС 89/336/ЕЕС, ЕЕС, 73/23/ЕЕС, 93/68/ЕЕС

6